SIMES

luce per l'architettura

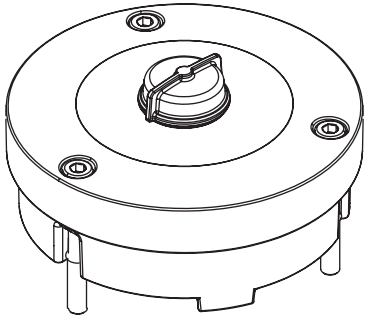

# SHIFT PRO
# IOT READY CAP

ISTSHIFT150-ZH2
REV.0 - 09/26

| | |
|---|---|
| CE | **SHIFT PRO**<br>**CAP DESIGNED TO HOUSE THE IOT READY ZHAGA SENSOR** |
| | 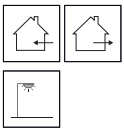 |
| | - |
| AC | 220-240 V |
| **Hz** | 50/60 Hz |
| DC | - |
| **EL** | |
| **CL** | II |
| IP | IP66 |
| IK | IK09 |
| DIMMABLE | D4i |
| **Remote driver**<br>**Driver remoto** | - |
| **Loop in/loop out**<br>**Entra/esci** | - |
| | 0.004 $m^2$ |
| **BLH-B** | - |
| Kg | 0.99 Kg |

# SIMES

**1**




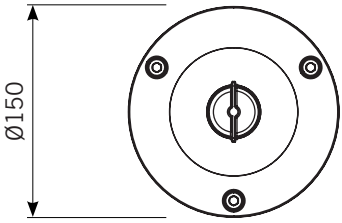


EN Refer to general instructions, warnings and precautions.
IT Fare riferimento alle istruzioni generali, alle avvertenze e alle precauzioni.
DE Siehe allgemeine Anweisungen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen.
FR Se référer aux instructions générales, aux avertissements et aux précautions.
ES Consultar las instrucciones generales, las advertencias y las precauciones.
PT Consultar as instruções gerais, as advertências e as precauções.
NL Raadpleeg de algemene instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.
NO Se de generelle instruksjonene, advarslene og forholdsreglene.
SV Se de allmänna instruktionerna, varningarna och försiktighetsåtgärderna.
RU См. общие инструкции, предупреждения и меры предосторожности.
ZH 请参阅一般说明、警告和注意事项。
AR راجع التعليمات العامة والتحذيرات والاحتياطات.

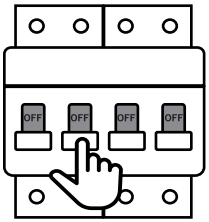


EN Disconnect and isolate the electrical power supply before proceeding with installation or maintenance..
IT Scollegare e isolare l'alimentazione elettrica prima di procedere all'installazione o alla manutenzione.
DE Die Stromversorgung vor der Installation oder Wartung trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.
FR Déconnecter et isoler l'alimentation électrique avant de procéder à l'installation ou à la maintenance.
ES Desconectar y aislar la alimentación eléctrica antes de proceder a la instalación o al mantenimiento.
PT Desligar e isolar a alimentação elétrica antes de proceder à instalação ou à manutenção.
NL Schakel de elektrische voeding uit en isoleer deze voordat u met de installatie of het onderhoud begint.
NO Koble fra og isoler strømforsyningen før installasjon eller vedlikehold utføres.
SV Koppla från och isolera strömförsörjningen innan installation eller underhåll utförs.
RU Отключите и изолируйте электропитание перед выполнением установки или технического обслуживания.
ZH 在进行安装或维护之前，请断开并隔离电源。
AR افصل مصدر التغذية الكهربائية واعزله قبل البدء في أعمال التركيب أو الصيانة.

EN Retain the instructions.
IT Conservare le istruzioni.
DE Anleitung aufbewahren.
FR Conserver les instructions.
ES Conservar las instrucciones.
PT Conservar as instruções.
NL Instructies bewaren.
NO Oppbevar instruksjonene.
SV Spara instruktionerna.
RU Сохраните инструкцию.
ZH 请妥善保存本说明书。
AR احتفظ بالتعليمات.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SHIFT PRO LUMINOUS HEAD** |  | min 4x1mm²<br>max 4x2,5mm² | Ø7÷12mm  38mm |

**1**

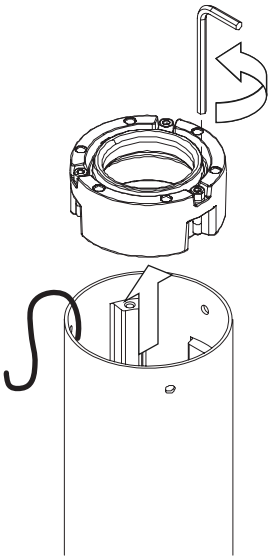

**2**



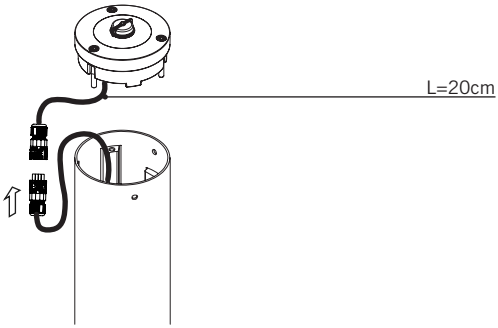


**CLASS II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ⟷ | **L** | Live / Linea / Leitung<br>Ligne / Linea | Brown / Marrone / Braun<br>Brun / Marrón |
| 3 ⟷ | **N** | Neutral / Neutro / Null<br>Neutre / Neutr | Blue / Blu / Blau<br>Bleu / Azul |
| 4 ⟷ | **DA / N** | DA = DALI<br>N = Neutral / Neutro / Null<br>Neutre / Neutro | Grey / Grigio / Grau<br>Grise / Gris |
| 2 ⟷ | **DA / P** | DA = DALI<br>P = Push dim switch | Black / Nero / Schwarz<br>Noire / Negra |



⚠ See the instruction of the connector
Vedere le istruzioni del connettore
Afficher l'instruction du connecteur
Lesen Sie die Anweisungen des Verbinders
Ver la instrucción del conector

⚠ Disconnect the power before connecting the device to the power supply
Togliere tensione prima di collegare l'apparecchio all'alimentatore
Stromversorgung, bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen
Débranchez l'alimentation avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique
Desconecte la alimentación antes de conectar el dispositivo a la fuente de alimentación

**3**

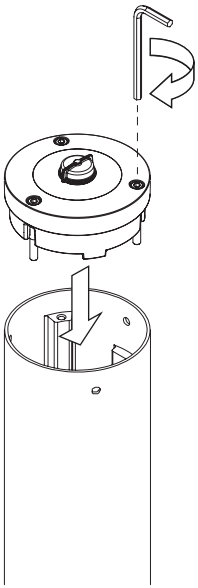

**4**

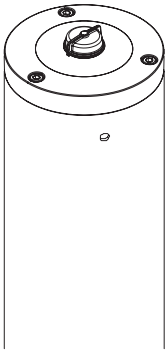

**5**

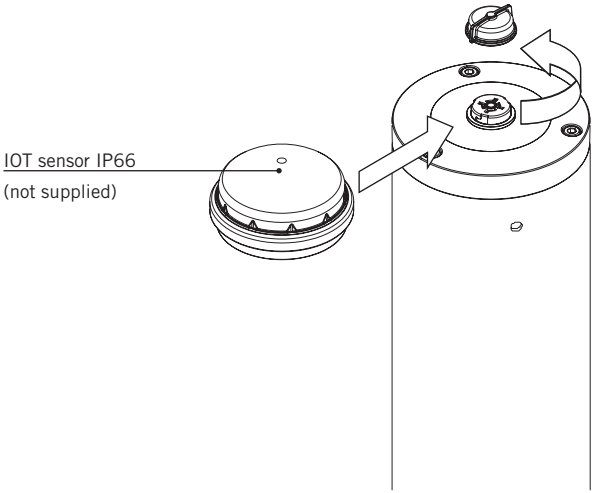

SIMES

luce per l'architettura

SIMES S.p.A. VIA G. PASTORE 2/4 - 25040 CORTE FRANCA (BS) - ITALY
TEL. +39 0309860430 - FAX +39 0309860439
E-mail: simes@simes.it - www.simes.it