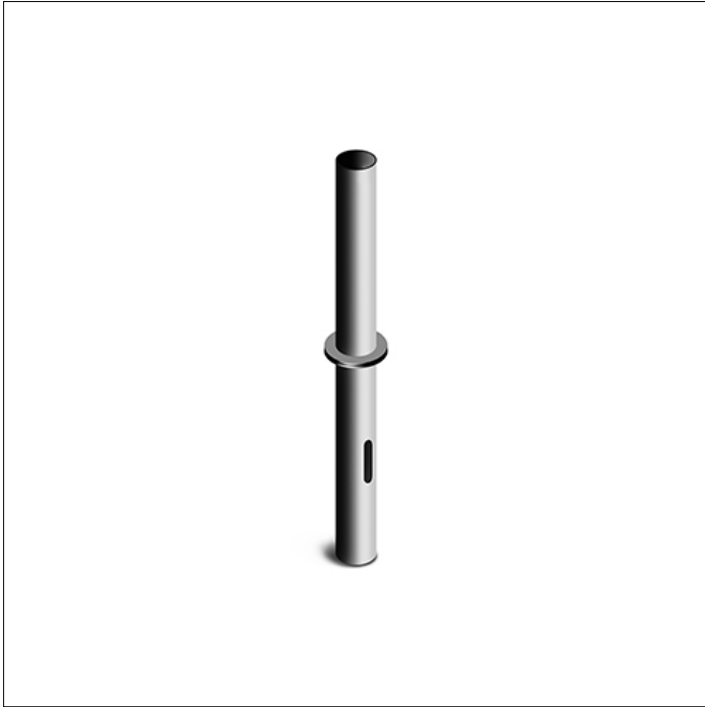


**ZUBEHÖRTEIL****S.1469  
EINGIEßANKER FÜR MINISHIFT-MAST**

Verankerungsplatte ist einzubetonieren. Die Abmessungen des benötigten Betonsockels können anhand der nationalen Landesnormen und Bodenverhältnisse berechnet werden. obligatorisch für die Installation des MINISHIFT-Mast oder S.1468  
GRUNDPLATTE