


ACCESSORIO PER ESECUZIONE BRIQUE PALO

art. S.4550
Colonnina H=550mm

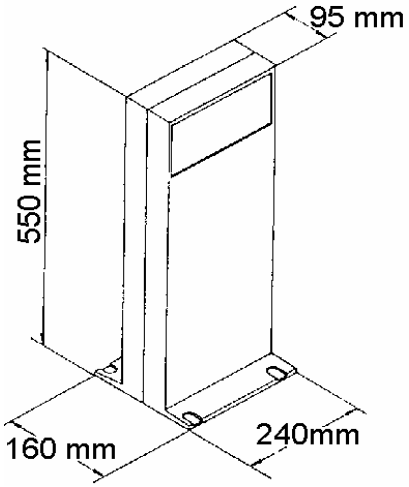

art. S.4372
Flangia da cementare per
S.4550 con viti di fissaggio

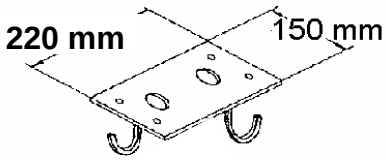

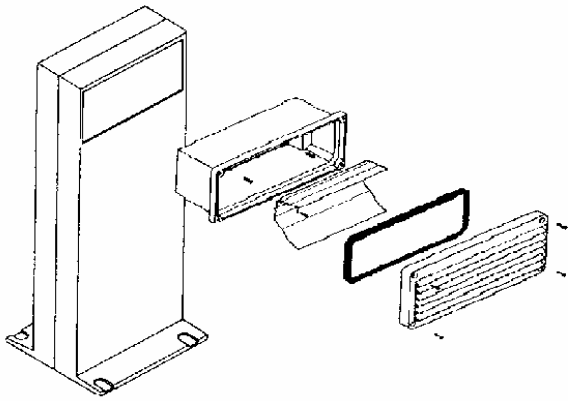

ACCESSORIO PER ESECUZIONE BRIQUE PALO - ART.S.4550

per apparecchi serie BRIQUE Art. S. 4506-S.4509

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colonnina in alluminio pressofuso per l'incasso di BRIQUE
Verniciatura a polveri con alta resistenza alla corrosione
Pretrattamento di fosfocromatazione
Viti in acciaio inox A4

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per il fissaggio a terra della colonnina procedere secondo una delle seguenti soluzioni:
Sol.1- Predisporre nella pavimentazione esistente N° 4 tasselli per viti da M 8 in corrispondenza dei fori di fissaggio della stessa
Sol.2- Cementare nella pavimentazione l'apposita flangia di fissaggio Art.S.4372,avendo cura di avvitare le viti in dotazione prima di effettuare l'operazione per evitare di rovinare i filetti.

Inserire il cavo attraverso la colonnina fino a farlo uscire per circa 50cm dal vano fissaggio lampada
Fissare la colonnina alla flangia od ai tasselli precedentemente predisposti.
Montare l'apparecchio desiderato seguendo le normali istruzioni di montaggio


NOTE: Togliere tensione prima di effettuare manutenzioni
La presa di terra è obbligatoria,per tale operazione collegare il cavo di terra già fissato sul palo alla presa di terra dell'apparecchio
Per una corretta manutenzione della colonnina,si consiglia di pulirla periodicamente,in modo particolare rimuovendo quanto potrebbe accumularsi nella cava delle viti di fissaggio a terra.

Il rispetto di queste norme è molto importante per l'efficienza dell'apparecchio e per la sicurezza delle persone,pertanto esse vannno conservate


SIMES®
apparecchi d'illuminazione


BRIQUE BOLLARD ACCESSORY

art. S.4550
Column H=550mm

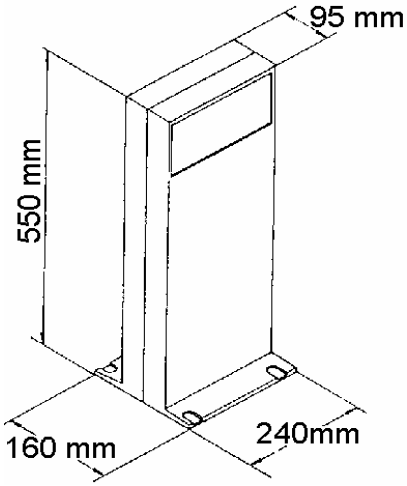

art. S.4372
Flange for column S.4550

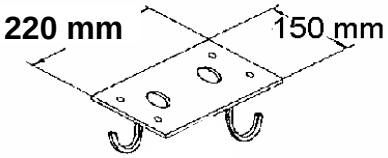

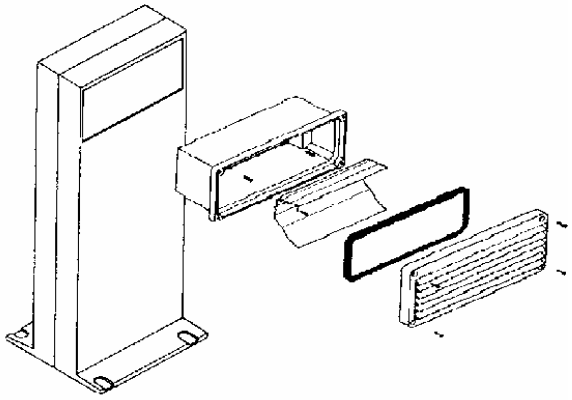

BRIQUE BOLLARD ACCESSORY-ART.S.4550

for lighting fittings BRIQUE Art. S. 4506-S.4509

TECNICAL INFORMATIONS:

Die-cast aluminium column to convert BRIQUE on bollard
Podwer paint with high corrosion resistance
Phospocromatation pre-treatment
Inox screws

ASSEMBLING INSTRUCTIONS:

To fit the column in the ground,proceed following one of the solution below listed:
Sol.1-Arrange on the ground N°4 plugs for M8 screws in corrispondence with the column holes.

Sol.2-Fit in the ground the flange Art.S.4372 screwning down the supplied screws before fixing the column to avoid to damage threads.

Insert the cable in the column till about 50cm out of the fitting fixing space
Fit the column in the flange or in the plugs previously arranged.
Assemble the fitting following the standard assembling instructions.

NOTE: Disconnect the cables before the maintenance
Fitting must be earthed so,connect the column earth cable with the earth socket of the lighting fitting
To mantain in a correct way the column,it woulb be better to clean it frequently expecially on the screws fixing holes

The respect of these instructions is very important for the fitting life and for the people safety.Therefore, they must be retained

SIMES®
apparecchi d'illuminazione