S I M E S


CONNETTORE RAPIDO

FAST CONNECTOR


CONNETTORE RAPIDO S.5501 IP67 - CABLAGGIO
FAST CONNECTOR S.5501 IP67 - WIRING

SIMES


1. **S.5501**

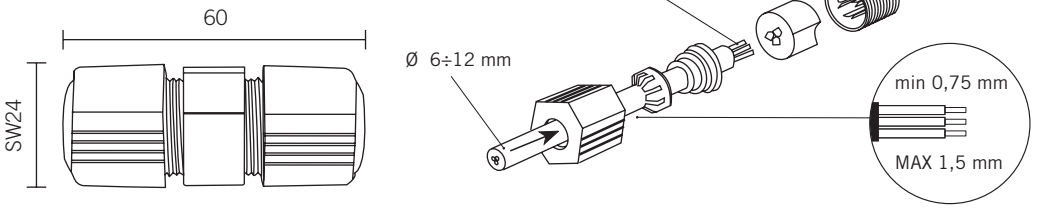

2.

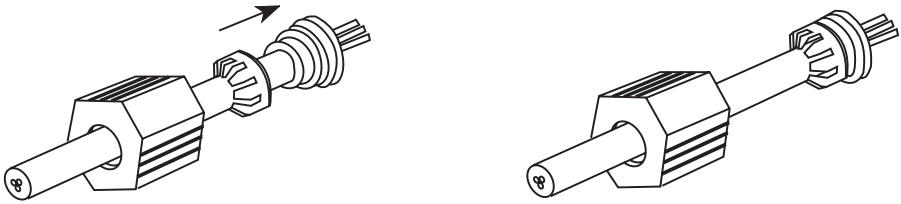


3.

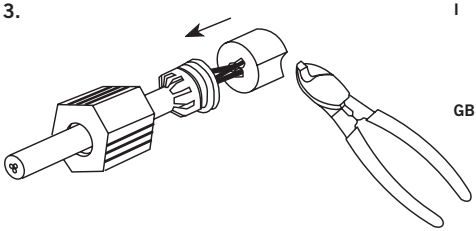


I Afferrare i singoli cavi e tirarli nel polo del connettore (indicato con 1, 2, 3). Tagliare i cavi singoli in modo tale da non lasciare sporgenze verso l'esterno del connettore.

GB Snap the cores into the marked (1, 2, 3) core entry. Cut off the projecting core ends flush, i.e. so that there is no overhang.

4.

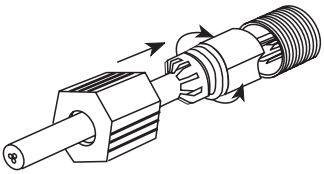

5.

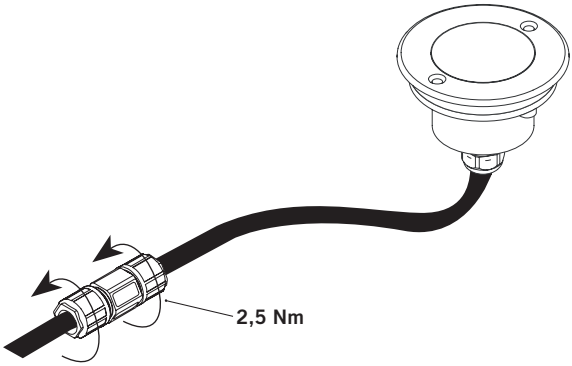

I Prestare attenzione ai riferimenti (un punto o due punti).


GB Visual aids (black dots) facilitate correct positioning.

D Das korrekte aufsetzen wird durch optische hilfsmittel erleichtert (schwarze punkte).


F Le montage correct est facilité par un moyen optique (points noirs).

CONNETTORE RAPIDO S.5502 IP68 - CABLAGGIO
FAST CONNECTOR S.5502 IP68 - WIRING


1. **S.5502**

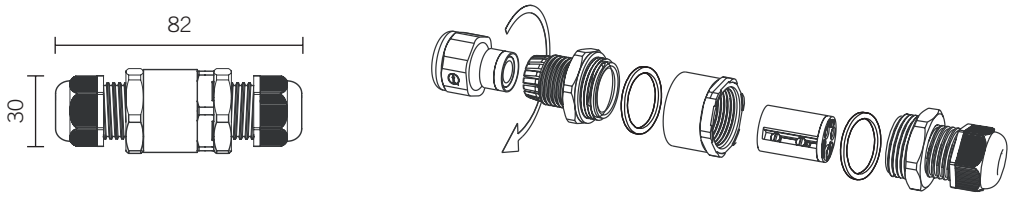

2.

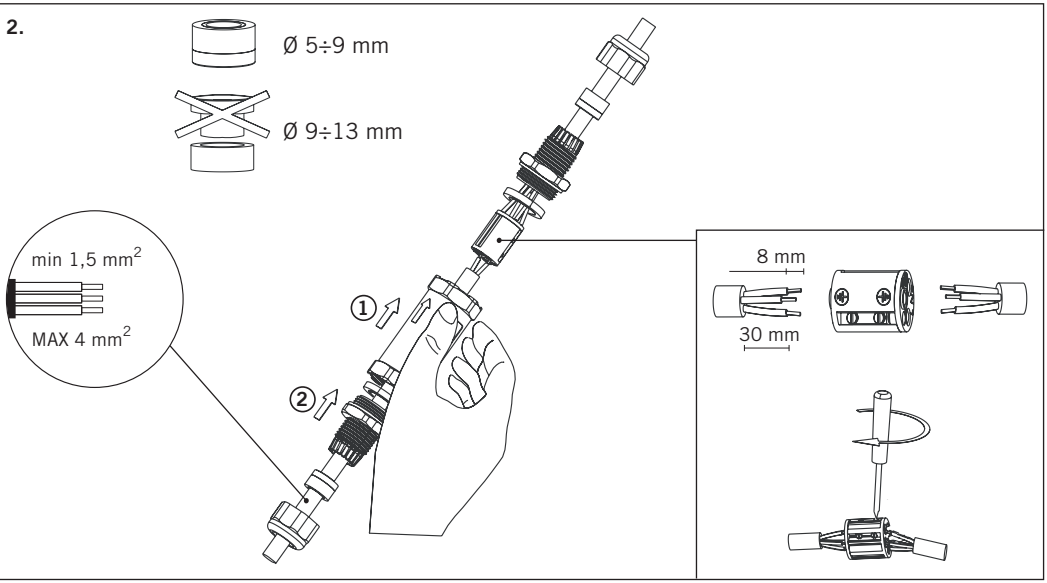


3.

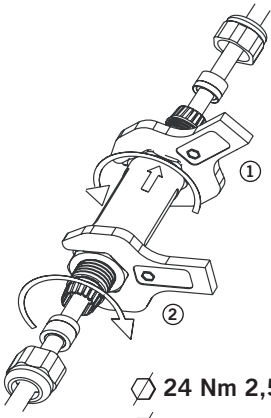


⌀ **24 Nm 2,5**
⌀ **29 Nm 2,5**

4.



5.

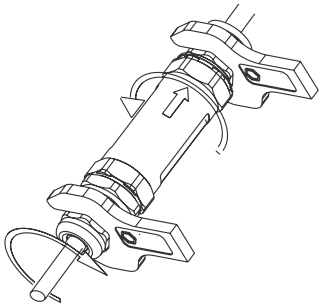


⌀ **24 Nm 2,5**
⌀ **29 Nm 4**

CONNETTORE RAPIDO S.5503 IP68 - CABLAGGIO
FAST CONNECTOR S.5503 IP68 - WIRING

S I M E S

1. **S.5503**

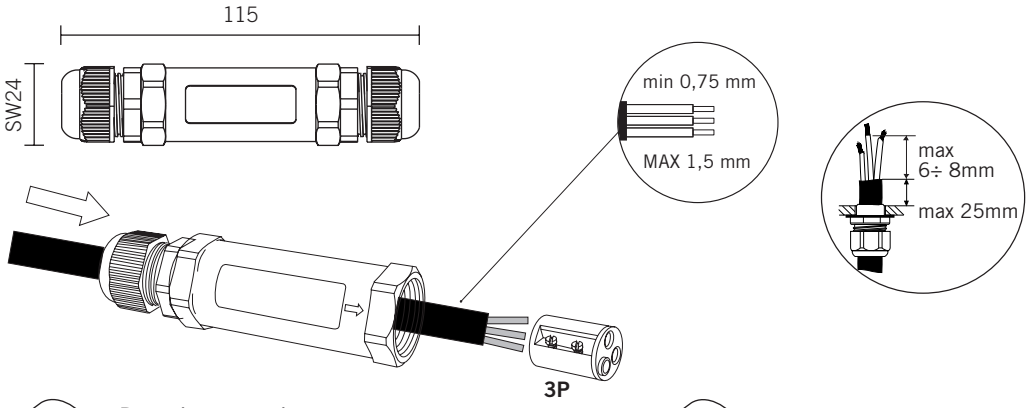




Doppio gommino
Double seal
5÷8 mm




Singolo gommino
Single seal
8÷13 mm

2.

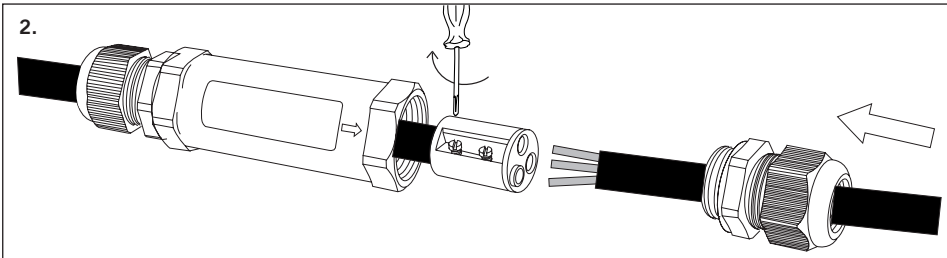

3.

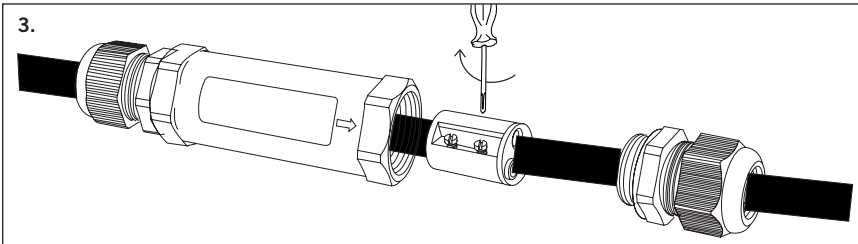

4.

